



CF 120 CSE

Чугунные котлы для отопления, работающие на твердом топливе

6

- Чугунный котел на твердом топливе (дерево, уголь)
- Слоевое горение и естественная тяга
- Большая поверхность теплообмена и оптимизированная изоляция
- Загрузочное отверстие 260 × 250 мм для использования поленьев диаметром 200 мм (300 мм для распиленных) и 1 распила для моделей CF 127 CSE
- Выброс золы при помощи боковой ручки
- Регулятор режимов (включен в поставку)
- Использование совместно с другими типами установок (дизельными, тепловыми насосами, солнечными коллекторами)
- Используемое топливо:
  - антрацит или антрацитовые угли размером 20/40 и 50/80
  - металлургический кокс размером от 20/40 до 40/60
  - поленья диаметром 200 мм, либо 300 мм, распиленные по длине от 250 до 750 мм (в зависимости от модели, см. таблицу)
- Объем поставки: 4 упаковки

Характеристики серии

Макс. рабочая температура	110°C
Регулируемый термостат	50–100°C
Мин. температура обратной линии	60°C
Макс. рабочее давление	4 мбар

Технические данные	124 CSE	125 CSE	126 CSE	127 CSE	128 CSE	129 CSE	
Мощность уголь/дерево	25/15	30/18	35/21	40/24	-/27	45/30	кВт
КПД	>55	>55	>55	>55	>55	>55	%
Объем топки	46	64	82	100	118	136	л
Максимальная длина поленьев в режиме «дерево»	250	330	330	500	500	500	мм
Автономный режим «дерево»	≈2	≈2	≈3	≈3	≈3	≈3	ч
Рекомендуемый объем бака	500	500	750	750	750	1000	л
Водовместимость	30	36	42	48	54	60	л
Требуемое разрежение за котлом	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	мбар
Вес	240	280	320	360	400	440	кг

Уходящие газы, образующиеся при горении дерева, содержат определенное количество водного пара. В связи с этим не рекомендуется допускать длительное остывание при температуре ниже 50°C из-за риска образования конденсата и коррозии.


Артикул	124 CSE	125 CSE	126 CSE	127 CSE	128 CSE	129 CSE
	82699044	82699054	82699064	82699074	82699084	82699094

CF	124	125	126	127	128	129
C	280	390	500	610	720	830
L	465	575	685	795	905	1015
P	673	783	893	1003	1113	1223

Основные размеры

- 1 Подающая труба контура отопления R<sub>p</sub> 2 1/2
- 2 Обратная труба контура отопления R<sub>p</sub> 2 1/2
- 3 Отверстие для слива R<sub>p</sub> 1
- 4 Предохранительный теплообменник (дополнительное оборудование)
- 5 Отверстие R<sub>p</sub> 1/2 для установки термометра (заглушено)

R- наружная резьба  
R<sub>p</sub> - внутренняя резьба

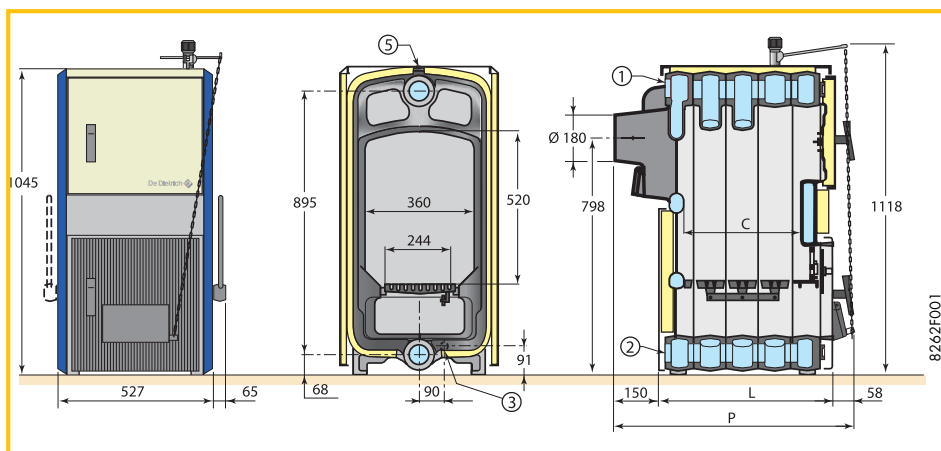

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69